## Manual del Usuario

# **CRAFTSMAN®**

TALADRO/DESTORNILLADOR A BATERIA de 3/8 pulg.

Reversible

Nos. de Modelos


315.114500

7,2 Voltios / Dos Velocidades

315.114510

9,6 Voltios /

Velocidad Variable

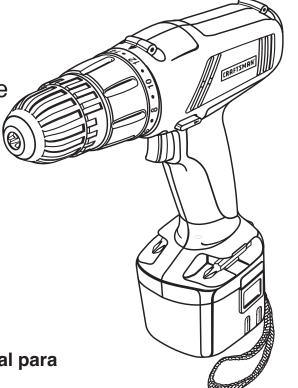



Conserve este manual para referencia futura

**AVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de una lesión, es necesario leer y comprender el manual antes de usar esta herramienta.

315.114510 - 9,6 VOLTIOS

No. de teléfono de ayuda a los clientes: 1-800-932-3188

Sears, Roebuck and Co., 3333 Beverly Rd., Hoffman Estates, IL 60179 USA Visite la página Web de Craftsman: www.sears.com/craftsman



### **TABLA DE MATERIAS**

■ Tabla de Materias	2
■ Garantía	2
■ Introducción	3
■ Reglas de Seguridad Generales, Reglas de Seguridad Específicas y Símbolos	3-6
Especificaciones del Producto	7
■ Características	7-9
■ Funcionamiento	10-14
■ Mantenimiento	15
Accesorios	15
■ Vista Esquemática y Lista de Repuestos	16-17
■ Pedidos de Repuestos/Servicio	18

### **GARANTIA**

### GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO DEL TALADRO/DESTORNILLADOR A BATERIA CRAFTSMAN DE 3/8 pulg.

Si este Taladro/Destornillador a Batería **CRAFTSMAN** de 3/8 pulg. no le proporciona completa satisfacción a partir de un año desde la fecha de compra, **DEVUELVALO AL ALMACEN SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS** y Sears lo reemplazará gratuitamente.

Si este Taladro/Destornillador a Batería **CRAFTSMAN** de 3/8 pulg. se usa para propósitos comerciales o de alquiler, esta garantía es válida solamente durante 90 días desde la fecha de compra.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede además tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179



Este símbolo le indica importantes reglas de seguridad. ¡Significa atención! Existe riesgo para su seguridad.



### **ADVERTENCIA:**



La utilización de cualquier herramienta mecánica puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta mecánica, siempre use sus lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral, disponible en los Almacenes Sears. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

## SIMBOLOS DE SEGURIDAD E INTERNACIONALES

En este manual del usuario se describen los símbolos de seguridad e internacionales y pictogramas que puedan aparecer en este producto. Lea este manual para obtener información completa sobre seguridad, montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación.



## **SIGNIFICADO**

No exponga a la lluvia ni use en lugares húmedos.

### INTRODUCCION

Su taladro/destornillador tiene muchas características que contribuyen a facilitar y hacer más agradable su trabajo. Se ha dado prioridad máxima a la seguridad, rendimiento y dependabilidad en el diseño de este taladro/destornillador por lo cual es fácil de mantener y operar.



AVERTENCIA: No intente hacer funcionar esta herramienta sin antes haber leída y comprendido bien todas manual del usuario. Preste mucha atención a las Reglas de Seguridad así peligro, avertencia, y precaución. Si usted utiliza el herramienta debidamente y solamente para el propósito que ha sido diseñado, usted disfrutará de muchos años de servicio seguro.

## **REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES**



**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones siguientes pueden producir un choque eléctrico, incendio y/o lesiones personales graves.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Lugar de Trabajo

- Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Los bancos de trabajo desordenados y la falta de iluminación favorecen los accidentes.
- No utilice las herramientas eléctricas en una atmósfera explosiva, tal como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- Mantenga a los espectadores, niños o visitantes a una distancia prudente cuando esté utilizando una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

### Seguridad Eléctrica

- No abuse del cordón eléctrico. Nunca transporte el cargador sujetándolo del cordón. Mantenga el cordón alejado del calor, del aceite, bordes afilados o piezas móviles. Reemplace inmediatamente los cordones eléctricos que estén dañados. Los cordones dañados pueden crear un incendio.
- Una herramienta que utilice baterías, ya sea con baterías integrales o un bloque de baterías separado, debe ser cargado solamente con el cargador especificado para la batería. Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede crear un peligro de incendio cuando se usa con otra batería. Use la batería correspondiente al cargador que se indica.

**BLOQUE DE BATERIAS** MODELO **CARGADOR** 315.114500 Art. No. <u>9</u> 11051 Art. No. 9 11050 (1323423)(981496-001) **MODELO BLOQUE DE BATERIAS CARGADOR** 315.114510 Art. No. 9 11054 Art. No. 9 11053 (1323424)(1425003)

Use la herramienta a batería solamente con el bloque de baterías específicamente designado. El uso de cualquiera otra batería puede crear un peligro de incendio. Use solamente con el bloque de baterías indicado.

### **Seguridad Personal**

- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use sentido común cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicinas. Un momento de distracción cuando está trabajando con las herramientas eléctricas, puede ocasionar una lesión personal grave.
- Use vestimenta adecuada. No use ropas sueltas o joyas. Atese el cabello largo. Mantenga su cabello, ropas y guantes alejados de las piezas móviles. Las ropas sueltas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Evite la puesta en marcha accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" (Apagado) o bloqueado antes de insertar el bloque de baterías. Si transporta su herramienta con el dedo en el interruptor o si inserta el bloque de baterías en una herramienta con el interruptor en la posición "ON" (Encendido), puede causar un accidente.
- Saque las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de poner en marcha la herramienta. Si se deja una llave inglesa o una llave de ajuste en una pieza móvil o en una pieza giratoria de la herramienta, se puede producir una lesión personal.
- No use la herramienta a una distancia demasiado alejada. Mantenga siempre un buen equilibrio y una posición firme. El buen equilibrio y la posición firme permiten un mejor control de la herramienta en situaciones imprevistas. No la utilice en una escalera o en un apoyo inestable.
- Use equipo de seguridad. Use siempre lentes protectores. Se debe usar máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antirresbaladizos, casco de seguridad o protección auditiva de acuerdo con las circunstancias.

### **REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES**

### Uso y Cuidado de las Herramientas

- Use prensas u otro método práctico para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable. Si sujeta el trabajo con la mano o contra su cuerpo queda inestable y puede conducir a la pérdida de control.
- No fuerce la herramienta. Use la herramienta apropiada para el trabajo. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura, a la velocidad para la cual fué diseñada.
- No use la herramienta si el interruptor no funciona debidamente. Es peligroso si la herramienta no puede ser controlada con el interruptor y por lo tanto debe ser reparada.
- Desconecte el bloque de baterías de la herramienta antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardarla.
   Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente.
- Guarde las herramientas lejos del alcance de los niños y de otras personas inexpertas. Las herramientas son peligrosas en manos de personas inexpertas.
- Cuando el bloque de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos de metal tales como: sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pueden conectar un borne con el otro. La cortocircuitación de los bornes de la batería puede causar chispas, quemaduras o un incendio.
- Mantenga bien cuidadas las herramientas. Las herramientas cortantes deben mantenerse afiladas y

- **limpias.** Las herramientas que se mantienen bien cuidadas y bien afiladas tienen menos probabilidad de atascarse y se pueden controlar más fácilmente.
- Verifique si hay piezas desalineadas o atascadas, si hay piezas quebradas o si existe cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta está dañada, debe repararse antes del uso. Muchos accidentes son causados debido al mal estado de las herramientas.
- Use solamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Los accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta, pueden ser peligrosos si se utilizan en otra.

### Reparación

- La reparación de las herramientas debe ser efectuada solamente por personal calificado. La reparación o mantenimiento efectuado por personal no especializado puede causar una lesión personal.
- Cuando efectúe reparaciones en una herramienta, use solamente repuestos legítimos. Siga las instrucciones indicadas en la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento, puede crear un riesgo de choque eléctrico o lesiones.

### **REGLAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS**

Sostenga la herramienta por las superficies de sujeción aisladas cuando la herramienta de corte pueda hacer contacto con alambrado escondido. Si la herramienta hace contacto con un alambre bajo "tensión" las piezas de metal expuestas de la herramienta también quedarán bajo "tensión" y producirán un choque eléctrico para el operador.

### Reglas Adicionales para Funcionamiento Seguro

- Conozca su herramienta mecánica. Lea cuidadosamente el manual del usuario. Aprenda sus aplicaciones y limitaciones así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con esta herramienta. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión grave.
- Asegúrese de que su cordón de extensión esté en buen estado. Cuando use un cordón de extensión, asegúrese de que su diámetro sea suficiente para portar la corriente que necesita su herramienta. Se recomienda un cordón de por lo menos calibre 16 (A.W.G.) para un cordón de extensión de 100 pies o menos de largo. No se recomienda el uso de un cordón que sobrepase los 100 pies de largo. Si tiene dudas, use el siguiente calibre de un diámetro mayor. Mientras más pequeño es el número del calibre, mayor es el diámetro del cordón. Un cordón de calibre inferior causará una pérdida en el voltaje de línea resultando en pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

## Reglas de Seguridad Importantes para Herramientas a Batería

 Las herramientas a batería no necesitan ser enchufadas en un tomacorriente eléctrico, por lo tanto siempre están listas para ser usadas. Esté atento a los posibles peligros cuando no esté utilizando su herramienta a

- **batería o cuando cambie accesorios.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- No coloque las herramientas a batería o sus baterías cerca del fuego o de una fuente de calor. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de explosión y posible lesión personal.
- Las baterías emiten hidrógeno y pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, tal como una luz piloto. A fin de reducir el riesgo de sufrir una lesión personal grave, nunca use ningún producto a batería cerca de una llama abierta. Una batería que explote puede lanzar residuos y químicos. Si entra en contacto con tales materiales, lávese inmediatamente con agua la parte afectada.
- No cargue la herramienta a batería en un lugar húmedo. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico.
- Para obtener mejores resultados, su herramienta a batería debe ser cargada en un lugar donde la temperatura sea superior a 50° F (10° C) pero inferior a 100° F (37° C). No guarde en el exterior o en vehículos.
- Bajo condiciones de uso o temperatura extrema, puede ocurrir escape de líquido en la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón, luego neutralice con jugo de limón o vinagre. Si entra líquido a sus ojos, lávelos con agua limpia durante 10 minutos, luego busque atención médica inmediata. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.

# REGLAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS / INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

- Nunca use una batería que se haya caído o que haya recibido un golpe fuerte. Una batería dañada puede explotar. Descarte inmediatamente una batería que se haya caído. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en una lesión personal grave.
- Antes de usar el cargador de la batería, lea todas las instrucciones y advertencias indicadas en este manual, en el cargador de la batería y en la herramienta que es alimentada por el cargador. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Para reducir el riesgo de lesión, cargue solamente baterías recargables de níquel-cadmio. Otros tipos de baterías pueden explotar causando lesión personal y daño. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- No exponga el cargador a la Iluvia o a la nieve. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de la batería, puede resultar en un riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión a otras personas. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Para reducir el riesgo de daño al cuerpo del cargador y al cordón, cuando desconecte el cargador tire del enchufe en vez que del cordón. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Asegúrese de que el cordón quede situado de manera que no vaya a pisarlo o a tropezar en él o que de otra manera vaya a ser dañado o sometido a esfuerzo. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de sufrir una lesión personal grave.
- No debe usarse un cordón de extensión a menos que sea absolutamente necesario. El uso de cordones de extensión inadecuados puede resultar en riesgo de incendio y de choque eléctrico. Si se debe usar un cordón de extensión, asegúrese de que:
  - Las clavijas del enchufe del cordón de extensión sean iguales en número, tamaño y forma a las del enchufe del cargador.
  - El cordón de extensión esté debidamente cableado y en buen estado; y
  - c. El calibre del cable es suficiente para el amperaje nominal CA del cargador, según se especifica a continuación:

Largo del Cordón (Pies) 25 50 100 Tamaño del Cordón (AWG) 16 16 **Nota:** AWG = American Wire Gage

No haga funcionar el cargador si el cordón o el enchufe están dañados. Si están dañados, hágalos reemplazar inmediatamente por un electricista calificado. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.

- No haga funcionar el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído o si se ha dañado de alguna manera. Llévelo a un reparador calificado. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- No desarme el cargador; llévelo a un técnico calificado cuando necesite servicio o reparación. El rearmado incorrecto puede resultar en un riesgo de choque eléctrico o incendio. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desenchufe el cargador del tomacorriente antes de efectuar cualquier mantenimiento o limpieza. Al apagar los controles no se reducirá este riesgo. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- No use el cargador a la intemperie. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Desenchufe el cargador de la fuente de energía cuando no esté en uso. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO TOQUE LA PORCION SIN AISLAR DEL CONECTADOR DE SALIDA O EL BORNE NO AISLADO DE LA BATERIA.
- Conserve estas instrucciones. Consulte estas instrucciones frecuentemente y úselas para instruir a otros sobre el uso de esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona entregue también las instrucciones. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.



**ADVERTENCIA:** El polvo creado por el lijado mecánico, aserrado, rectificado, taladrado y otras actividades empleadas en construcción contiene productos químicos que se sabe causan cáncer, defectos congénitos u otros daños al sistema reproductor. Algunos de estos productos químicos son:

- plomo proveniente de pinturas a base de plomo
- sílice cristalizada de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería y,
- arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo de exposición a estos productos varía dependiendo de cuan a menudo usted hace este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos: trabaje en lugares bien ventilados y utilice equipo de seguridad aprobado, tal como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

### **SIMBOLOS**

**Importante:** Se pueden haber usado algunos de estos símbolos en su herramienta. Le rogamos que los estudie y que aprenda su significado. La buena interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor su herramienta y de manera más segura.

SIMBOLO	NOMBRE	DESIGNACION/EXPLICACION
V	Voltios	Voltaje
А	Amperios	Corriente eléctrica
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
min	Minutos	Tiempo
$\sim$	Corriente Alterna	Tipo o característica de corriente eléctrica
	Corriente Continua	Tipo o característica de corriente eléctrica
n <sub>o</sub>	Velocidad sin Carga	Velocidad de rotación sin carga
/min	Revoluciones o movimiento alternativo por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc. por minuto
A	Símbolo de Alerta sobre Seguridad	Indica peligro, advertencia o atención. ¡Significa atención! Existe riesgo parasu seguridad.
	Use protección para los ojos	Siempre use sus lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando usar esta herramienta.

El propósito de los símbolos de seguridad es llamar la atención sobre posibles peligros. Los símbolos de seguridad con sus respectivas explicaciones deben observarse cuidadosamente y comprenderse. Los avisos de advertencia no eliminan por sí mismos ningún peligro. Las instrucciones o advertencias que ofrecen no sustituyen ninguna medida de prevención de accidentes.

Símbolo Significado



PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.



**ADVERTENCIA:** Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.



**PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves. También puede aparecer para alertar contra el uso de prácticas inseguras que puedan causar daños fisicos.

NOTA: Ofrece información o instrucciones vitales para el manejo o el mantenimiento del equipo.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

TALADRO/ **DESTORNILLADOR** 

315.114500 Portabroca 3/8 pulg. Sin llave 7.2 Voltios CC Motor Dos Velocidades Gatillo Velocidad sin Carga 250 / 550 RPM 24 Posiciones

Embrague Torsión Máxima 70 pulg.libra **CARGADOR** Art. No. 911050 (981496-001)

Potencia Nominal 120 V, 60 Hz, CA solamente

Voltaie de Carga 7.2 Voltios Velocidad de Carga 3-6 Horas

**BLOQUE DE BATERIAS** Art. No. 911054 Art. No. 911051 (1323424)

(1323423)

	(1020 121)			
Criterios de prueba para Craftsman 114500 de 7.2 voltios				
70 70 190	pulg.libra de par torsor orificios de 3/8 pulg. de diámetro por carga de paquete de pilas en madera de pino de 2 pulg. nominales. tornillos de #8 x 1.25 pulg. para madera en baja velocidad por carga de paquete de pilas en madera de pino.			
Criterios de prueba para Craftsman 114510 de 9.6 voltios				
90 100 200	pulg.libra de par torsor orificios de 3/8 pulg. de diámetro por carga de paquete de pilas en madera de pino de 2 pulg. nominales. tornillos de #8 x 1.25 pulg. para madera en baja velocidad por carga de paquete de pilas en madera de pino			

### **CARACTERISTICAS**

### CONOZCA SU TALADRO/DESTORNILLADOR

Ver Figuras 1 (a) y 1 (b).

Antes de usar su taladro/destornillador, familiarícese con todas las características de funcionamiento y reglas de seguridad.

### PORTABROCA SIN LLAVE

Su taladro/destornillador tiene un portabroca sin llave que le permite apretar o aflojar las brocas en las mordazas del portabroca.

### **GATILLO**

Para poner en MARCHA ("ON") el taladro/destornillador, apriete el gatillo. Suelte el gatillo para APAGAR ("OFF") el taladro/destornillador.

#### **BLOQUEO DEL GATILLO**

El gatillo de su taladro puede ser bloqueado en la posición APAGADO ("OFF"). Esta característica ayuda a reducir la posibilidad de la puesta en marcha accidental cuando no está en uso.

### DOS VELOCIDADES (MODELO 315.114500)

El taladro modelo 315.114500 está equipado con un interruptor de dos velocidades. Para baja velocidad, apriete el gatillo hasta la mitad. Para la alta velocidad, apriete el gatillo hasta el fondo.

### **VELOCIDAD VARIABLE (MODELO 315.114510)**

El taladro modelo 315.114510 tiene un interruptor de velocidad variable que proporciona velocidad y torsión más altas cuando se aumenta la presión en el gatillo. La velocidad es controlada por la cantidad de presión que se ejerza en el gatillo.

### SELECTOR DE MARCHA ADELANTE/ **RETROCESO**

315.114510

9.6 Voltios CC

24 Posiciones

Art. No. 911053

120 V, 60 Hz, CA solamente

90 pulg.libra

(1425003)

9.6 Voltios

3-6 Horas

0-600 RPM

3/8 pulg. Sin llave

Velocidad Variable

### (SELECTOR DE DIRECCION DE ROTACION)

Su taladro/destornillador tiene un selector de marcha adelante/retroceso situado arriba del gatillo.

### **CORREA PARA LA MUÑECA**

Ver Figura 1 (b).

Se ha provisto una correa para la muñeca para reducir la posibilidad de dejar caer su taladro/destornillador. Pase una mano a través de la correa para la muñeca cuando transporte la herramienta.

### AREA DONDE GUARDAR LAS PUNTAS DE **DESTORNILLADOR**

Cuando no estén siendo usadas, las punta(s) de destornillador provistas con su taladro/destornillador pueden ser guardadas en el área situada en la parte inferior de la caja del motor.


### **NIVEL**


Para mantener la broca del taladro nivelada durante el taladrado, se ha provisto un nivel en la parte trasera de la caja del motor.



**ADVERTENCIA:** Si falta cualquiera de las piezas, no haga funcionar su taladro/destornillador hasta que las piezas no hayan sido reemplazadas. De lo contrario puede resultar en una posible lesión personal grave.

## **CARACTERISTICAS**

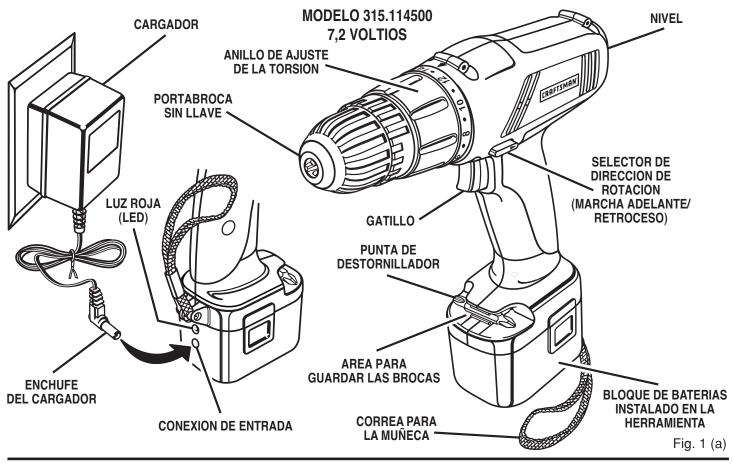

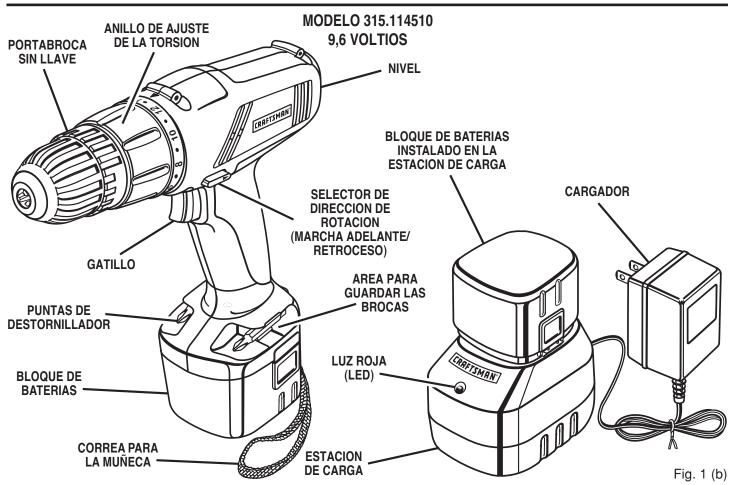

8



**ADVERTENCIA:** Siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protectores laterales cuando esté utilizando su herramienta. Si no lo hace puede que salten objetos a sus ojos, resultando en una lesión grave.



**ADVERTENCIA:** No permita que su familiaridad con su taladro/destornillador interfiera con su atención y prudencia. Recuerde que un descuido de una fracción de segundo puede causar una lesión grave.

### **BLOQUE DE BATERIAS**

El bloque de baterías para esta herramienta ha sido enviado con carga baja para evitar posibles problemas. Por lo tanto, usted debe cargarlo durante toda la noche antes de usarlo.

**Nota:** Las baterías no alcanzan su carga total la primera vez que son cargadas. Deje que pasen varios ciclos (taladrado seguido de carga) hasta que las baterías puedan cargarse en su totalidad.

## CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS PARA EL MODELO 315.114500

Ver Figura 1 (a).

baterías.

- Cargue el bloque de baterías solamente con el cargador suministrado con la herramienta.
- Asegúrese de que la alimentación es el voltaje normal del hogar: 120 voltios, 60 Hz, CA solamente.
- Conecte el cargador al bloque de baterías insertando el enchufe del cargador en la conexión de entrada. Como se muestra en la Figura 1 (a), la conexión de entrada se encuentra en el lado trasero del bloque de baterías.
   Nota: El bloque de baterías puede permanecer en el taladro cuando se está cargando o puede sacarlo del taladro para cargarlo. Cuando el bloque de baterías está fuera del taladro, tenga cuidado de no tocar ambos bornes con un objeto metálico. Al tocar ambos bornes con un
- Conecte el cargador a la fuente de alimentación eléctrica.

objeto metálico producirá un cortocircuito en el bloque de

- La luz indicadora de carga (LED), situada en el bloque de baterías, se iluminará de color rojo y permanecerá brillando cuando el cargador esté correctamente conectado al bloque de baterías y a la fuente de alimentación. Esta luz indica que el cargador está funcionando correctamente. Permanecerá encendida hasta que el cargador sea desconectado de la fuente de alimentación. La luz solamente se ilumina cuando su herramienta está siendo cargada, no durante el uso.
- Después de uso normal, se requieren 3 horas o menos de carga para que el bloque de baterías quede totalmente cargado. Nota: Si el bloque de baterías está completamente descargado, se requieren 6 horas o más para cargarlo.
- El bloque de baterías permanecerá ligeramente caliente cuando se está cargando. Esto es normal y no es indicación de problema.
- No coloque el cargador en un ambiente de mucho calor o frío. Trabajará mejor a temperatura ambiente normal.
- No haga funcionar la herramienta cuando esté conectada al cargador. No se aumentará la potencia del taladrado.
- Cuando las baterías se cargan completamente, desenchufe

el cargador de la fuente de energía eléctrica y desconéctelo del bloque de baterías.

## CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS PARA EL MODELO 315.114510

Ver Figura 1 (b).

- Cargue el bloque de baterías solamente con el cargador y estación de carga suministrada con la herramienta.
- Asegúrese de que la alimentación sea el voltaje normal del hogar, 120 voltios, 60 Hz, CA solamente.
- Conecte el cargador a la fuente de alimentación eléctrica.
- Coloque el bloque de baterías en la estación de carga alineando la nervadura del cargador con la ranura del bloque de baterías. Ver Figura 1 (b).
- Empuje hacia abajo el bloque de baterías para asegurarse de que los contactos del bloque de baterías enganchen debidamente con los contactos de la estación de carga.
- La luz indicadora de carga (LED), situada en la estación de carga, se iluminará de color rojo y permanecerá brillando cuando el cargador esté correctamente conectado a la fuente de alimentación. Esta luz indica que el cargador está funcionando correctamente. Permanecerá encendida hasta que el cargador sea desconectado de la estación de carga o el cargador se desconecte de la fuente de alimentación.
- Nota: Si el cargador no carga su bloque de baterías, devuelva el bloque de baterías y el conjunto del cargador a su Centro de Reparación Sears más cercano para revisión eléctrica.
- Después de uso normal, se requieren 3 horas o menos de carga para que el bloque de baterías quede totalmente cargado. Nota: Si el bloque de baterías está completamente descargado, se requieren 6 horas o más para cargarlo.
- El bloque de baterías permanecerá ligeramente caliente cuando se está cargando. Esto es normal y no es indicación de problema.
- No coloque el cargador en un ambiente de mucho calor o frío. Trabajará mejor a temperatura ambiente normal.
- Cuando las baterías se cargan completamente, desenchufe el cargador de la fuente de energía eléctrica y desconéctelo del bloque de baterías.

## INFORMACION IMPORTANTE PARA CARGAR BATERIAS CALIENTES


Cuando use su taladro/destornillador en forma continua, las baterías en el bloque de baterías pueden calentarse. Usted debe dejar enfriar el bloque de baterías durante aproximadamente 30 minutos antes de intentar recargarlo.

Nota: Esta situación ocurre solamente cuando el uso continuo de su taladro causa que las baterías se calienten. No ocurre bajo circunstancias normales. Consulte "CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS" para carga normal de las baterías. Si el cargador no carga su bloque de baterías bajo circunstancias normales, devuelva ambos, el bloque de baterías y el conjunto del cargador a su centro de reparación Sears más cercano para revisión eléctrica.

#### **GATILLO**

Ver Figura 2.

Para poner en MARCHA ("ON") el taladro, apriete el gatillo. Suelte el gatillo para APAGAR ("OFF") el taladro.

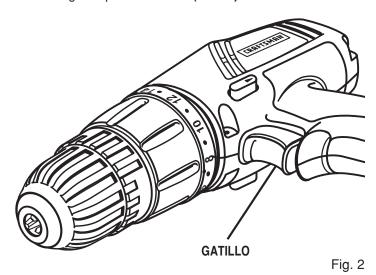

### DOS VELOCIDADES (MODELO 315.114500)

El taladro modelo 315.114500 está equipado con un interruptor de dos velocidades. Oprima el gatillo hasta la mitad para atornillar a baja velocidad. Apriete el gatillo hasta el fondo para taladrado normal. Suelte el gatillo para apagar el taladro.


### **VELOCIDAD VARIABLE (MODELO 315.114510)**

Esta herramienta tiene un gatillo de velocidad variable que ofrece velocidad y torsión más alta si se aumenta la presión en el gatillo. La velocidad se controla mediante la cantidad de presión que se ejerza en el gatillo.

**Nota:** Usted puede oír un ruido como un silbido proveniente del gatillo cuando está en uso. No se preocupe, ésto es parte normal de la función del gatillo.

#### **INSTALACION DEL BLOQUE DE BATERIAS**

- Bloquee el gatillo de su taladro colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 4.
- Coloque el bloque de baterías en su taladro. Alinee la ranura situada dentro del taladro con la nervadura del bloque de baterías. Ver Figura 3.

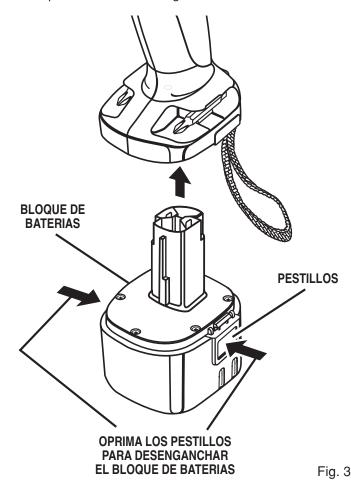

Asegúrese de que los pestillos que se encuentran a ambos lados del bloque de baterías se enganchen en su lugar y que el bloque de baterías esté bien asegurado en el taladro antes de comenzar a usarlo.



**ATENCION:** Cuando coloque el bloque de baterías en el taladro, asegúrese de que la nervadura del bloque de baterías quede alineada con la ranura situada dentro del taladro y los pestillos se enganchen a presión en sus lugares. El montaje incorrecto del bloque de baterías puede causar daño a los componentes internos.


### **DESMONTAJE DEL BLOQUE DE BATERIAS**

- Bloquee el gatillo de su taladro colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 4.
- Ubique los pestillos situados en el lado del bloque de baterías y oprímalos para sacar el bloque de baterías del taladro. Ver Figura 3.
- Saque el bloque de baterías del taladro.

### **BLOQUEO DEL GATILLO**

Ver Figura 4.

El gatillo de su taladro puede ser bloqueado en la posición "OFF" (APAGADO). Esta característica puede usarse para evitar la posibilidad de la puesta en marcha accidental cuando no está en uso. Para bloquear el gatillo, coloque el selector de rotación de dirección (MARCHA ADELANTE/RETROCESO) en la posición central.

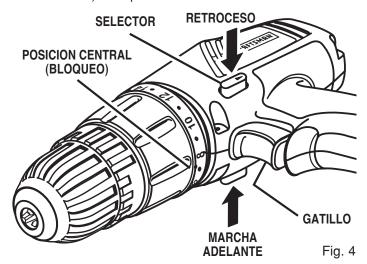



**ADVERTENCIA:** Las herramientas a batería siempre están en condición de funcionamiento. Por lo tanto, el gatillo debe estar siempre bloqueado cuando no lo esté usando o cuando lo esté transportando en su costado.

### **REVERSIBLE**

Ver Figura 4.

Su herramienta tiene la característica de ser reversible. La dirección de rotación es controlada por un selector situado arriba del gatillo. Con el taladro en la posición de funcionamiento normal para taladrar, el selector de rotación debe estar a la izquierda del gatillo. La dirección de rotación se invierte cuando el selector es colocado a la derecha del gatillo. Cuando el selector está en la posición central, el gatillo está bloqueado.




**ATENCION:** Para evitar daño al engranaje, siempre espere hasta que el portabroca se detenga completamente antes de cambiar la dirección de rotación.

Para detener el taladro/destornillador, suelte el gatillo y deje que el portabroca se detenga completamente.

#### **PORTABROCA SIN LLAVE**

Ver Figura 5.

Su taladro tiene un portabroca sin llave. Como el nombre lo implica, usted puede apretar o aflojar las brocas de taladro en las mordazas del portabroca. Sujete y sostenga el collar del portabroca con una mano. Gire el cuerpo del portabroca con la otra mano. Las flechas en el portabroca indican en que dirección girar el cuerpo del portabroca a fin de **BLOQUEAR** (apretar) o **DESBLOQUEAR** (aflojar) la broca del taladro.

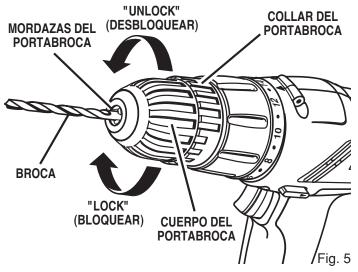




**ADVERTENCIA:** No sujete el cuerpo del portabroca con una mano ni use la potencia del taladro para apretar las mordazas del portabroca en las brocas. El cuerpo del portabroca puede deslizarse de su mano o su mano puede resbalar y tocar la broca del taladro que está girando. Esto puede causar un accidente que resulte en una lesión personal grave.

### **INSTALACION DE LAS BROCAS**

Ver Figura 6.


- Bloquee el gatillo colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 4.
- Abra o cierre las mordazas del portabroca hasta que la abertura sea ligeramente más grande que la broca que usted intenta usar. Además, levante la parte delantera de su taladro ligeramente para evitar que las brocas se salgan fuera de las mordazas del portabroca.
- Inserte la broca en el portabroca hasta todo el largo de las mordazas, como se muestra en la Figura 6.
- Apriete las mordazas del portabroca en la broca del taladro.

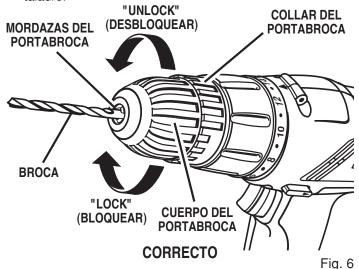

- Para apretar las mordazas del portabroca en la broca, sujete y sostenga el collar del portabroca con una mano, a la vez que gira el cuerpo del portabroca con la otra mano.
   Nota: Gire el cuerpo del portabroca en la dirección de la flecha marcada "LOCK" (BLOQUEAR) para apretar las mordazas del portabroca.
- No use una llave para apretar o aflojar las mordazas del portabroca.



ADVERTENCIA: Asegúrese de insertar la broca derecho en las mordazas del portabroca. No inserte la broca en ángulo en las mordazas y luego la apriete, como se muestra en la Figura 7. Esto puede causar que la broca sea lanzada fuera del taladro resultando en una lesión personal grave o daño al portabroca.

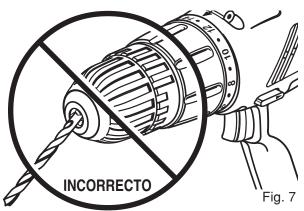

### PARA SACAR LAS BROCAS

Ver Figura 6.


- Bloquee el gatillo colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 4.
- Afloje las mordazas del portabroca.
- Para aflojar: sujete y sostenga el collar del portabroca con una mano, a la vez que gira el cuerpo del portabroca con la otra mano. Nota: Gire el cuerpo del portabroca en la dirección de la flecha marcada "UNLOCK" (DESBLOQUEAR) para aflojar las mordazas del portabroca.
- No use una llave para apretar o aflojar las mordazas del portabroca.
- Sague la broca de las mordazas.

#### EMBRAGUE DE TORSION AJUSTABLE

Su taladro está equipado con un embrague de torsión ajustable para instalar diversos tipos de tornillos en distintos materiales. El ajuste adecuado depende del tipo de material y del tamaño de tornillo que esté usando.

### AJUSTE DE LA TORSION


- Identifique los veinticuatro ajustes del indicador de torsión situado en la parte delantera de su taladro. Ver Figura 8.
- Gire el anillo selector al ajuste deseado.
  - 1 4 Para instalar tornillos pequeños.
  - 5 8 Para instalar tornillos en material blando.
  - 9 12 Para instalar tornillos en material blando y duro.
  - 13 16 Para instalar tornillos en madera dura.
  - 17 20 Para instalar tornillos grandes.
  - 24 **ATT** Para taladrado pesado.

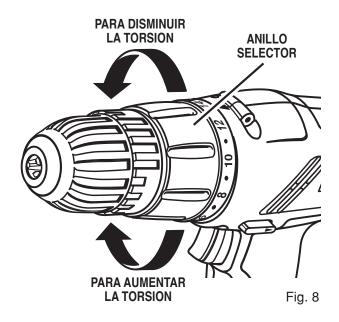

## ALMACENAMIENTO DE LAS PUNTAS DE DESTORNILLADOR

Ver Figura 9.

Cuando no estén siendo usadas, la(s) punta(s) de destornillador provistas con su taladro pueden ser guardadas en el área situada en la parte inferior del taladro. Como se muestra en la Figura 9, el modelo 315.114500 tiene una ranura para guardar las puntas y el modelo 315.114510 tiene dos ranuras para guardar puntas.

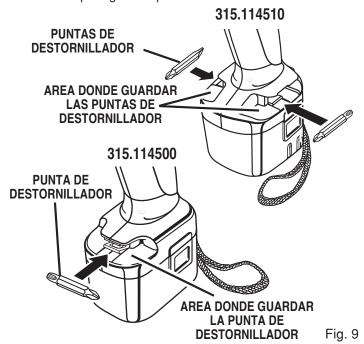

A


**ADVERTENCIA:** Siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral cuando esté utilizando su herramienta. Si no lo hace puede que salten objetos a sus ojos, resultando en una lesión grave.

### **NIVEL**


Ver Figura 10.

Una nueva característica conveniente de su taladro es un nivel. Está situado en la caja del motor en la parte trasera de su taladro. Puede usarse para mantener las brocas del taladro niveladas durante trabajo de taladrado.

### **VISTA TRASERA DEL TALADRO**

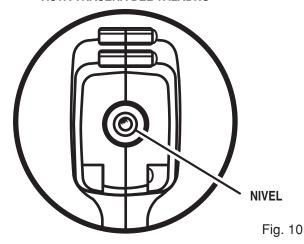

### **TALADRADO**

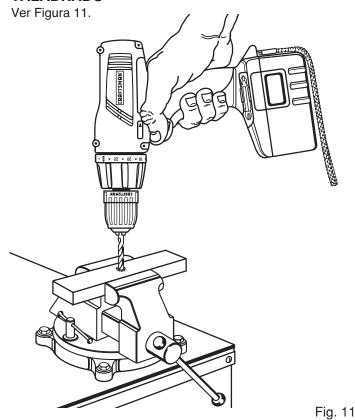

Cuando taladre superficies duras y lisas use un punzón para marcar la posición deseada del agujero. Esto evitará que la broca se salga del punto cuando el agujero está siendo comenzado. Sin embargo, la característica de velocidad baja permite comenzar agujeros sin marcarlos con un punzón centrador, si se desea. Para lograr ésto, haga funcionar el taladro a baja velocidad hasta que el agujero sea comenzado.

Sujete el material que va ser taladrado en un tornillo de banco o con mordazas para evitar que gire cuando la broca del taladro está girando.

Sujete firmemente el taladro y coloque la broca en el punto que va ser taladrado. Oprima el gatillo para poner en marcha el taladro.

Mueva la broca en el trabajo aplicando solamente suficiente presión para mantener la broca cortando. No fuerce su taladro o aplique presión lateral para alargar un agujero.



**ADVERTENCIA:** Esté preparado para situaciones de atascamiento o perforación. Cuando estas situaciones ocurren, el taladro tiende a atascarse y retroceder en la dirección opuesta lo cual podría causar pérdida de control cuando está perforando a través del material. Esta pérdida de control puede resultar en una posible lesión seria.

Cuando taladre metales, use un aceite liviano en la broca para evitar que se sobrecaliente. El aceite prolongará la vida de la broca y aumentará el taladrado.


Si la broca se atasca en la pieza de trabajo o si su taladro se detiene, apague la herramienta inmediatamente. Saque la broca de la pieza de trabajo y determine la razón del atascamiento.

### **DESMONTAJE DEL PORTABROCA**

Ver Figuras 12, 13 y 14.


El portabroca puede ser sacado para usar algún otro accesorio. Para sacar:

- Bloquee el gatillo colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 4.
- Inserte una llave hex. de 5/16 pulg. o más grande en el portabroca de su taladro y apriete firmemente las mordazas del portabroca.
- Golpee la llave hex. con un mazo en dirección a la derecha. Ver Figura 12. Esto aflojará el tornillo del portabroca para facilitar la extracción.

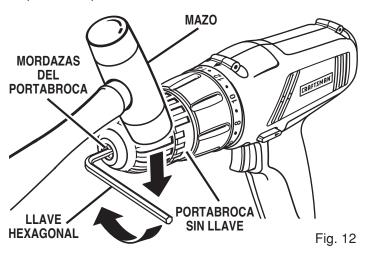


Abra las mordazas del portabroca y saque la llave hex. Saque el tornillo del portabroca girándolo a la derecha. Ver Figura 13.

**Nota:** El tornillo del portabroca tiene roscas hacia la izquierda.

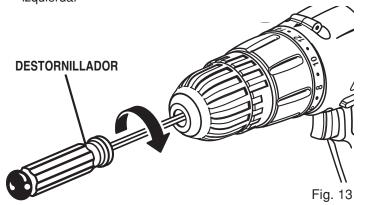

Inserte la llave hex. en el portabroca y apriete firmemente las mordazas. Golpee la llave hex. con un mazo en dirección a la izquierda. Esto aflojará el portabroca en el husillo. Después puede ser destornillado a mano. Ver Figura 14.

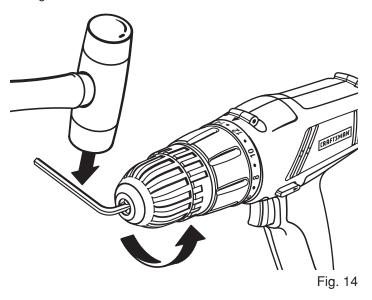

#### PARA APRETAR UN PORTABROCA SUELTO

El portabroca a veces puede aflojarse en el husillo y oscilar. Revise periódicamente para verificar si el portabroca está bien apretado.

Para apretar, siga estos pasos:

- Bloquee el gatillo en su taladro colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 4.
- Abra las mordazas del portabroca.
- Inserte la llave hex. en el portabroca y apriete firmemente las mordazas del portabroca. Golpee la llave hex. con un mazo en dirección a la derecha. Esto apretará el portabroca en el husillo.
- Abra las mordazas del portabroca y saque la llave hex.
- Apriete el tornillo del portabroca.

**Nota:** El tornillo del portabroca tiene roscas hacia la izquierda.

## **MANTENIMIENTO**



ADVERTENCIA: Cuando repare la herramienta use solamente repuestos auténticos Craftsman. El uso de cualquier otro repuesto puede crear un riesgo o dañar el producto.

Evite usar solventes cuando limpie las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diversos tipos de solventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Use paños limpios para sacar la suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.



**ADVERTENCIA:** Evite en todo momento que los líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Ellos contienen productos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.

**No** haga uso abusivo de las herramientas mecánicas. El uso abusivo puede dañar la herramienta y también la pieza de trabajo.

Solamente las piezas mostradas en la lista de piezas, en las páginas 16 y 17, están destinadas a ser reparadas o reemplazadas por el cliente. Todas las otras piezas deben ser reemplazadas por un Centro de Servicio Sears.



**ADVERTENCIA:** No trate de modificar esta herramienta ni de crear accesorios no recomendados para su uso con esta herramienta. Cualquiera alteración o modificación se considera mal uso y puede resultar en una condición peligrosa que cause una posible lesión personal grave.

#### **BATERIAS**

El bloque de baterías de su taladro está equipado con baterías de níquel y cadmio recargables. La duración del servicio de cada carga dependerá del tipo de trabajo que esté realizando.

Las baterías en esta herramienta han sido diseñadas para proveer duración máxima sin problemas. Sin embargo, como todas las baterías, eventualmente se agotarán. **No** desarme el bloque de baterías ni intente reemplazar las baterías. La manipulación de estas baterías, especialmente cuando esté usando anillos y joyas, puede resultar en una quemadura grave.

Para obtener la vida útil más larga de las baterías, sugerimos lo siguiente:

- Guarde y cargue las baterías en un lugar fresco. Las temperaturas superiores a la temperatura ambiente normal acortarán la vida útil de las baterías.
- Nunca guarde las baterías descargadas. Cárguelas inmediatamente después que se han descargado.
- Todas las baterías pierden gradualmente su carga.

  Mientras más alta es la temperatura, más rápidamente pierden la carga. Si guarda su herramienta por períodos de tiempo prolongados sin usarla, cargue las baterías cada mes o cada dos meses. Esta práctica prolongará la vida útil de las baterías.



Para conservar los recursos naturales le rogamos reciclar o eliminar el bloque de baterías de manera apropriada.

Este producto contiene baterías de níquel y cadmio. Las leyes locales, estatales y federales pueden prohibir que las baterías usadas sean descartadas en la basura común.

Consulte con las autoridades locales de eliminación de desechos para obtener información sobre las opciones de reciclaje y/o eliminación de estos productos.

## DESMONTAJE DEL BLOQUE DE BATERIAS Y PREPARACION PARA EL RECICLAJE



ADVERTENCIA: Después de sacar el bloque de baterías, cubra los bornes del bloque de batería con cinta adhesiva resistente. No intente destruir, desarmar la batería o sacar cualquiera de sus componentes. Las baterías de níquel y cadmio deben ser recicladas o descartadas de manera adecuada. Igualmente, nunca toque ambos bornes con objetos metálicos y/o una parte del cuerpo pues se puede producir un cortocircuito. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si no se cumplen estas advertencias, se puede producir un incendio y/o lesión grave.

### **ACCESORIOS**

Los siguientes accesorios son recomendados y están disponibles en la actualidad en los Almacenes Sears.

- Juego de 6 Brocas de Magnita de Gran Longitud
- Caja v Juego de 30 Piezas de Destornillador Potente/Llave de Tuercas
- Caja y Juego de 17 Piezas de Destornillador Potente/Llave de Tuercas
- Brocas de Alta Velocidad (Para Madera o Metal)........... 3/4 pulg. Máx.




ADVERTENCIA: Puede ser peligroso usar dispositivos o accesorios que no aparezcan en la lista anterior.

## TALADRO/DESTORNILLADOR A BATERIA CRAFTSMAN DE 3/8 pulg. MODELO NO. 315.114500

El número de modelo se encuentra en una placa situada en la caja del motor. Siempre mencione el número de modelo en toda la correspondencia respecto a su **TALADRO/DESTORNILLADOR A BATERIA DE 3/8 pulg.** o cuando haga pedidos de repuestos.

### VER LA ULTIMA PAGINA PARA LAS INSTRUCCIONES COMO PEDIR REPUESTOS

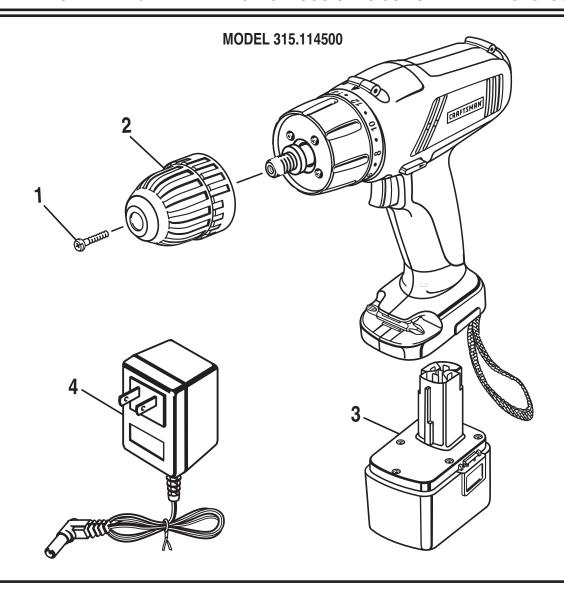

### LISTA DE REPUESTOS


Ref	Número de		
No.	Repuesto	Descripción	Cant.
1	616478-003	Tornillo (Especial)	1
2	6903326	Portabroca (No. del Art. <u>9</u> 20988 )	1
3	* No. del Art. <u>9</u> 11051	Bloque de Baterías (1323423)	1
4	*No. del Art. <u>9</u> 11050	Cargador (981496-001)	1
5	3064304	Estuche - No se muestra	1
6	3064312	Estuche - No se muestra (para 11455 combo)	1
	983000-181	Manual del Usuario	

<sup>\*</sup> Puede ser Comprado a Través de RSOS (Sistema de Pedidos Especial de Venta al Detalle)

## TALADRO/DESTORNILLADOR A BATERIA CRAFTSMAN DE 3/8 pulg. MODELO NO. 315.114510

El número de modelo se encuentra en una placa situada en la caja del motor. Siempre mencione el número de modelo en toda la correspondencia respecto a su **TALADRO/DESTORNILLADOR A BATERIA DE 3/8 pulg.** o cuando haga pedidos de repuestos.

### VER LA ULTIMA PAGINA PARA LAS INSTRUCCIONES COMO PEDIR REPUESTOS

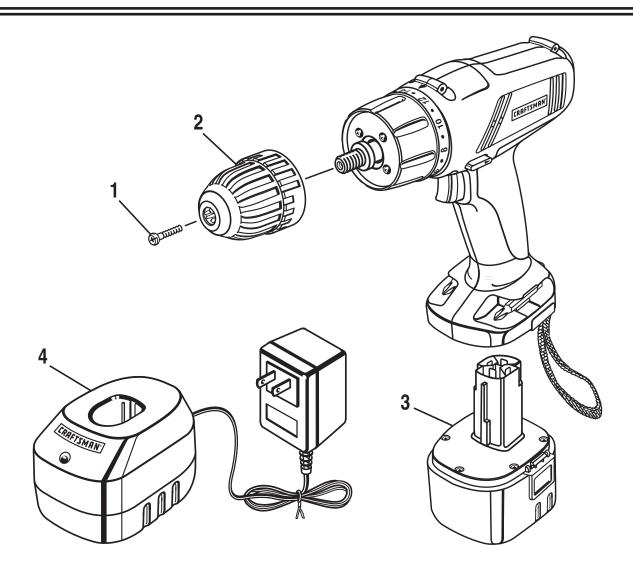

### LISTA DE REPUESTOS

Ref	Número de	
No.	Repuesto	Descripción Cant.
1	616478-003	Tornillo (Especial)
2	6903326	Portabroca (No. del Art. <u>9</u> 20988 ) 1
3	* No. del Art. <u>9</u> 11054	Bloque de Baterías (1323424) 1
4	* No. del Art. <u>9</u> 11053	Conjunto del Cargador (1425003)1
5	3064304	Estuche - No se muestra
	983000-181	Manual del Usuario

<sup>\*</sup> Puede ser Comprado a Través de RSOS (Sistema de Pedidos Especial de Venta al Detalle)